#### ●使いかた・お手入れなどのご相談は……

「パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

#### パナソニック お客様ご相談センター

#### 電話

365日 受付9時~20時

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

ーーーー 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こ<u>えたら電話機</u> ボタンの「87|と「990#|を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
  - フリーダイヤル 000 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

#### ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

#### パナソニック 修理ご相談窓口

#### 雷話

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

### 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

## PC http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

### 長年ご使用の電気カーペットの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。


#### ご使用中止

事故防止のため、電源 ではいて、し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼 ください。

### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁月3番1-2号

© Panasonic Corporation 2011

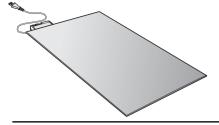

## **Panasonic**


## 取扱説明書

雷気カーペット 家庭用

ヒーター・カバー セットタイプ

品

DC-1NFシリーズ ] 畳相当

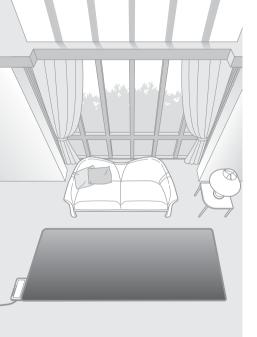

| もくじ ペー  | ージ  |
|---|-----|
| で使用前に   |     |
| 安全上のご注意・・・・・・・・   | _   |
| 使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | -   |
| 知っておいていただきたいこと<br>各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |     |
| 使いかた  | 10  |
| 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 12  |
| 上手な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | . — |
| お知らせ/別売品・・・・・・・・  |     |
| お願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     | 17  |
| お手入れ  |     |
| 日常のお手入れのしかた・・・・   |     |
| カバーの洗濯のしかた・・・・・<br>ダニ対策のしかた・・・・・・・                          |     |
| 収納のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
| Q&A(よくあるご質問)····  |     |
| 故障かな? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  |     |
| 保証  |     |
| 保証とアフターサービス・・・・・・   |     |
| 仕 様   | 31  |

#### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名 | などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切 に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」を してください 裏表紙をご覧ください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明して います。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容しです。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)







実行しなければならない内容です。

## 危険

次のような方がお使いのときは、 温度調節を「低」にするなど周 りの方が特に注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、 自分で温度調節できない 方、皮膚感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬 (睡眠薬、か ぜ薬など) を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

低温やけど\*や熱中症(脱水症状など)を おこすおそれあり。

ときどき体を動かす など、注意して使用 する



低温やけど\*や熱中症(脱 水症状など)をおこすおそ れあり。

※比較的低い温度 (40~60°C)でも、長時間皮膚の同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれあり。

## 危険

就寝用暖房器具として使 用しない





低温やけど\*や熱中症(脱水症状な ど)をおこすおそれあり。

カバーを外して使用しな L1





低温やけど\*や熱中症(脱水症状な ど)をおこすおそれあり。

## ⚠警告

改造はしない また修理技 術者以外の人は、分解した り修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因。

修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因。

## 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因。

電源プラグを抜き、乾いた布で 131<.

### 電源プラグは根元まで確 実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因。

• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しない。

## ⚠警告

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、交 流100 V以外での使用は しない





たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因。

### 電源コード、電源プラグを破損 するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、 高温部に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたり しない

傷んだまま使用すると、感電や ショートして火災の原因。

コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

### 発熱体を傷めない



- 本体にピンや針を 突き刺さない
- 刃物で傷つけない • 硬くて重いものを
- 載せない

内部のヒーターを傷め、火災・ 感雷の原因。

### ヒーター本体を、しわの ある状態で使わない





内部のヒーターを傷め、火災・ 感電の原因。

### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



(発煙・発火、感電のおそれあり)

異常・故障例 ● 異常な音やこげ臭いにおいがする

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

## **注意**

アイロン台として使用し たり、他の加熱物を置か ない






熱で本体を傷め、発火の原因。

スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない



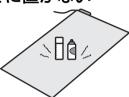

熱でスプレー缶の圧力が上がり、 爆発の原因。

## ナフタリンなどの防虫剤 を使用しない






操作部を傷め、発煙・発火の原因。

座布団など保温性のよい ものを、長時間同じ場所に 載せない



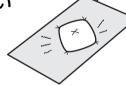

熱で、置いたものや床材の変色の 原因。

### 使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く



電源プラグ を抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電 や火災の原因。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず 電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破 損し、感電やショートして火災の 原因。

## **注意**

### 操作部やその近くに水や お茶などをこぼさない



発煙・発火の原因。

水ぬれ禁止

• 操作部は防水でないため、万一 こぼれたときは、ただちに電源 プラグをコンセントから抜い て、販売店などに点検を依頼し てください。

## 犬や猫などのペットのい る部屋では使用しない





ペットが本体やコードを傷めた り、尿が操作部にかかると発煙・ 発火の原因。

# 水がかかりやすい場所で



は使わない


水ぬれ禁止



操作部に水がかかると、発煙・ 発火の原因。

## する



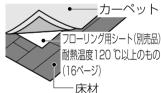


## 変形・割れ・すき間の原因。





# 熱に弱い床材には、断熱を



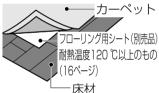

断熱をしないと、床材の変色・

## 折り曲げて使わない



## 強い電界を出す無線機の 近くで使用しない



### キャスター付きのいすは 使わない



使用しない

凹凸や段差のある場所で



### 操作部の近くで超短波式の 電気治療器を使用しない



する あて板 (5 cm角、 厚さ1 cm以上) 重さは200 kg までです。

(9ページ)

ソファーなどは、あて板を

あて板をしないと、故障の原因。

## たんす・ピアノなどは載せ ない



熱で、たんすやピアノなどの変形 や割れの原因。

## 暖房器具の熱を操作部お よび本体にあてない



操作部および 本体が変形し、 故障の原因。

## 乾燥機は使用しない

カバーを傷める原因。

## 知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

### カバーやヒーター(本体)に折りじわができています

● 購入後すぐやシーズン始めなどは、折りたたんで梱包されているため折り じわが目立つことがあります。平らな床に広げて折りじわをよくのばして ください。ご使用にともない少なくなっていきます。

## 操作部から音がします

● ご使用中、操作部内のリレー切り換え音が「カチッ」と鳴ります。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。(16ページ)

## 温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズン始めなどは、本体が湿気を吸っている場合があるため、温度が上がりにくくなることがあります。


**3~4日(8時間/日)は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」**にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

## 熱に弱い床材があります

- 白木や塩化ビニール(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床 材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(16ページ)をお使いく ださい。
- 市販の耐熱性の低いシート(断熱、省エネ、スベリ止めシート等)を使用 しますと、本体の熱によりシートが溶けて本体や床材等を傷める原因とな りますので使用しないでください。


## カーペットにテーブルやソファーを置く場合

脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。 下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

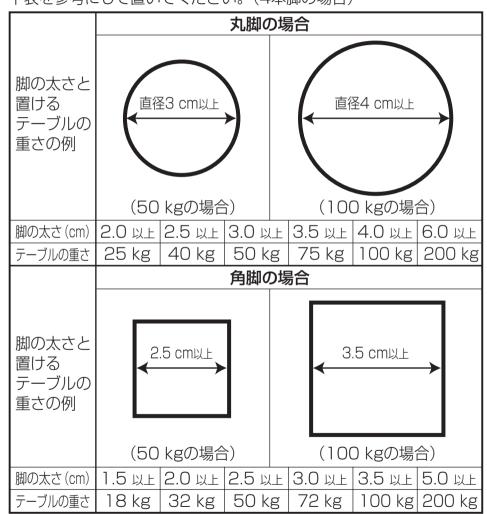

- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ●ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。(あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください)

## 各部の名前

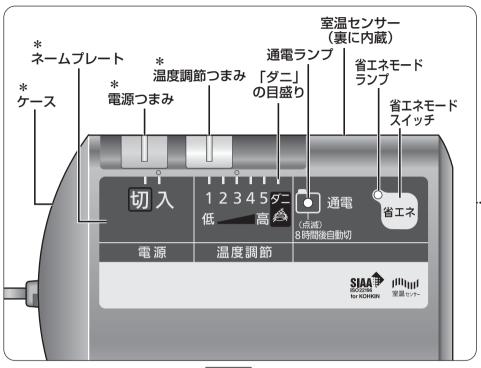

\*抗菌加工しています。

で注意操作部は防水ではありません。




無機抗菌剤・練込/コントローラー部 (ケース、電源つまみ、温度調節つまみ) 塗装/コントローラー部ネームプレート JP0122072A0011R

SIAAマークは、ISO 22196法により評価された 結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで 品質管理・情報公開された製品に表示されています。

#### 抗菌加工について

- ●表面の細菌の繁殖を抑制します。
- ●表面に油膜等がつくと抗菌効果が得られないことがあります。

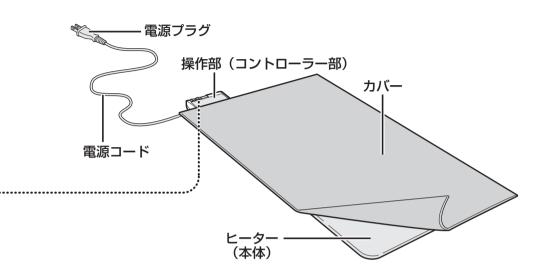

#### 抗菌加工

| 37 ULLI 17 H |            |            |             |             |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
|              | コントローラー部   |            |             |             |
|              | ケース        | 電源つまみ      | 温度調節<br>つまみ | ネーム<br>プレート |
| 試験機関         | (財) E      | 3本化学       | 繊維検         | 查協会         |
| 試験方法         | JIS Z      | 2801 (     | ISO 221     | 196法)       |
| 加工方法         | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$  |             |
| 試験結果         | 抗菌         | 活性値        | 2.01        | 以上          |

抗菌活性值=log(B/C)


B:無加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)

C: 抗菌加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)

(イ) 無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み

□ 無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装

## 使いかた

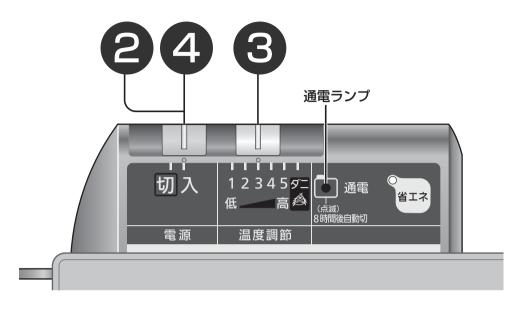

1 ヒーターの上にカバーをかけ、 電源プラグを差し込む



- 2 電源つまみを「入」にする
  - 通電ランプが点灯します。
- **3** 温度調節つまみで温度を調節する

購入後すぐやシーズン始めなどは、本体が湿気を吸っている場合があるため、温度が上がりにくくなることがあります。 3~4日(8時間/日)は、目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。 使い終わったら、 電源つまみを「切」にし、 電源プラグを抜く



### 8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり通電ランプ が点滅します。
  - 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、 再度「入」にする。
  - ◆ そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、 電源プラグを抜く。






#### お知らせ

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用 にともない少なくなっていきます。

#### お願い

- 必ず、ヒーターの上にカバーをかけて使用してください。
- 「ダニ」の目盛りはダニ対策のみに使い、通常の暖房時には 使用しないでください。(22ページ)

## 上手な使いかた

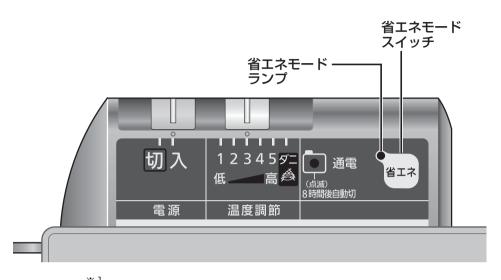

## ■省エネモード

節電暖房したいときにご使用ください。 特にエアコンや温風機などと併用したときや、春先、秋口などの比較的 室温の高いときにご使用いただくと、効果的です。

※1 試験条件: 外気温5℃、室内温度23℃、温度調節つまみ目盛「中」(3)

|        |        | DC-1NFシリーズ |
|--------|--------|------------|
| 一次要面力量 | 通常モード  | 99 Wh      |
| 消費電力量  | 省エネモード | 74 Wh      |



### **を押す** ● 省エネモードランプが点灯。

● 解除する場合は、再度押してください。





## 閉暖かさのワンポイントアドバイス

### ■ ひざかけの使用

● 熱が逃げにくくなり、より暖かくなり ます。ただし、電気ひざかけは使用し ないでください。



### ■ エアコンの併用

● エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。





## お知らせ/別売品

## お知らせ

#### ■ 故障ではありません

● ご使用中、操作部内のリレー切り換え音が 「カチッ」と鳴ります。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。



#### ■ 次のようなことがあります

● 購入後すぐやシーズンの始めなどは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。

- 使用場所や天候によって静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用すると、 本体の上を歩くことによって本体がずれます。
- 畳などの上に本体を敷いたまま放置すると、紫外線により 本体の敷いた部分と敷かない部分で畳の色に差が出ます。

### ■ カバーを買い替えるときは当社のカバーをお使いください

● 当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがあります。別売のカバーについては当社カタログをご覧ください。 ◎カバーは消耗品です。

#### 別売品

● フローリング用シート (耐熱温度120 ℃相当品)

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。 シートは2畳相当の大きさになりますので、本体の大きさに切ってご使用く ださい。

2畳相当 品番: DQ-21P オープン価格\*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。


CLUB Panasonio

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

## お願い

### ■ カバーについて

- 購入後すぐはカバーの遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていきます。
- ◆ カバーの毛が飛び出したときは、引っぱらずに、 はさみで切りそろえてください。

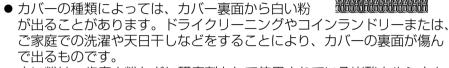

白い粉は、歯磨き粉などに研磨剤として使用されている炭酸カルシウム なので、人体への影響はありません。

#### ■ やぐらこたつとの併用について

◆ やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、カーペットが暖かくならないことがあります。やぐらこたつをカーペットの中央に置き、目盛りを「中」~「弱」にしてください。



### ■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に 熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- 冷え込みが厳しくお部屋の温度が低い場合は、エアコンや温風機など、 他の暖房機と併用してください。
- 温風機などの温風が直接カーペット本体に当たっていると、温風の当たっていない部分の温度が低くなることがあります。本体を傷めないためにも、必ずカーペットに直接温風を当てないでください。
- 保温性の良いもの(座布団など)がカーペット上に置かれていると、温度が低くなることがあります。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛りでご使用のときは、カーペットの暖かさを感じないことがあります。温度調節の目盛りを「5」にしてください。

### ■ かびが発生することがあります

● 梅雨の時期や、使用環境により畳などの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、カーペットと畳などの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。





## 日常のお手入れのしかた

### ヒーターのお手入れ

ヒーターは水洗いできません。

おもて面は、タオルなどを水に浸して しぼり、汚れをふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

うら面のほこりは、掃除機で吸い取る



ベンジン・シンナー・アルコール・ 台所用洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤 などを使用しない



故障の原因。

### お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。
- 水洗いやクリーニングはしないでください。
- スプレー式洗浄液を操作部にかけないでください。

### カバーのお手入れ

## 部分的な汚れは

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを 浸してしぼり、ふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。



ベンジン・シンナー・ アルコールなどは使 用しない



生地を傷める原因。

ドライクリーニングやコイン ランドリーで洗濯しない 天日干しはしない

カバーの裏面を傷め白い粉が出る原因。

## カバーの洗濯のしかた

| カバー品番               | 大きさ  | 手洗い | 洗濯機容量        | クリーニング            | 「店に 依頼する場合       | <b>光</b> 海丰二 |
|---------------------|------|-----|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| カバー 品番              | \ZC  | 一元い | <b>元准依台里</b> | 洗濯方法              | お願い              | 洗濯表示         |
| DQ-1C341 · DQ-1C342 | 1畳相当 |     | 7 kgN F      | 手洗いまたはシャンプークリーニング | 「ドライクリーニング」「タンブラ |              |
| DQ-1C329            |      |     | 7 kg以上       | 手洗い               | 一乾燥」は絶対におやめください。 | 30 1993      |


## 濯

## 3 すすぎ



## 乾

### 折り上がりがおもて面になるように 折りたたむ

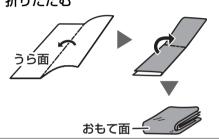

#### 洗剤を入れ、

### 手洗い(踏み洗い)をする

- ●洗濯用中性洗剤を使用し、 汚れがひどい場合は2度洗い をしてください。
- 水分を含むと、重くなりま すのでご注意ください。
- 踏み洗いするときは、すべりや すいのでご注意ください。




#### 十分にすすぐ

静電気防止の ため、柔軟仕 上剤を使用し てください。

すすぐ

## 浴そうのふちなど にかけ、水を切る

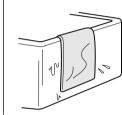


#### 陰干しする

- 乾燥機は使用し ないでください。
- めれたまま、引き ずらないでくだ さい。
- 天日干しはしな いでください。

### ご家庭の洗濯機で洗濯する場合は洗濯機の取扱説明書に従ってください。クリーニング店での機械洗いはできません。


#### 折り上がりがおもて面になるように 折りたたむ

※ ただし洗濯キャップが使用可能な 当社洗濯機の場合は洗濯機の取扱

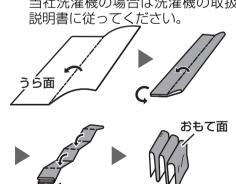

### 洗剤を入れ、洗濯をする

〈家庭用洗濯機で洗う場合〉

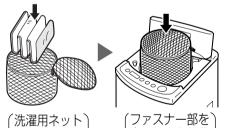

上にして入れる に入れる ● 洗濯用中性洗剤と静電気防止のた

使用してください。

● 大物コースまたは毛布コースを選 んでください。

● 洗濯乾燥機での乾燥はしないでく ださい。

〈洗濯キャップが使用可 能な当社洗濯機で洗う 場合〉


折りたたんだまま入れ、 必ず洗濯キャップを取 り付けてください。 ※この場合洗濯用ネッ トは必要ありません。

めの柔軟什上げ剤を

#### 脱水後、カバーを 取り出す

●洗濯ネットにい れた場合は、先 にネットを開け てから、カバー を取り出してく ださい。



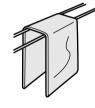

### お知らせ


● 洗濯機の容量は、当社の全自動洗濯機の大きさに基づいていますが、同じ容量 の洗濯機でも機種によっては洗えないことがあります。

#### お願い


- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- がんこな汚れは、手洗いや洗濯機で洗っても取れないことがありますので、 あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。
- ●ドラム式洗濯機では洗わないでください。 (たたき洗いのため生地を傷めるおそれがあります。)

## ダニ対策のしかた

毎月一回とシーズンの始め、終わりにカバーのダニ対策をすると効果的です。 ダニ対策をするときは省エネモードにしないでください。 ダニ対策の温度に設定されません。

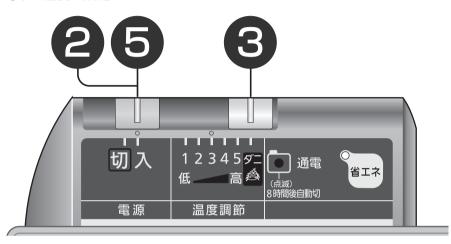


1 カバーのおもて面を内側にして折り、ヒーターで包み、布団などを載せる

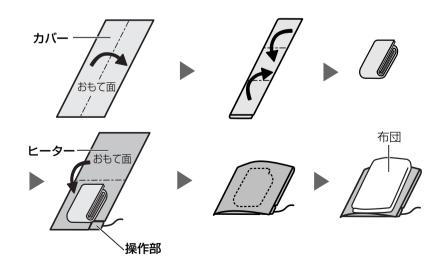

電源プラグを差し込み、 電源つまみを「入」に する



- 温度調節つまみを「ダニ」の目盛りに合わせる
- 約90分間 (ダニ対策の目安時間)、通電する
   省エネモードには、設定しないでください。

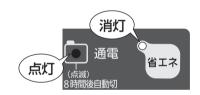

りまかったら、 電源つまみを「切」にして、 電源プラグを抜き、掃除機 をかける



- ヒーターのうら面、カバーの両面のほ こりは掃除機で吸い取ってください。
- 温度調節つまみは、「ダニ」の目盛り 以外に設定し直してください。

## 収納のしかた

## Q&A (よくあるご質問)

0

## ヒーターとカバーのお手入れをする

● 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、ヒーターのおもて面は、タオルなどを水に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは掃除機で吸い取ってください。(18、19ページ)



2

## 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

**折りたたみ方**(8つ折り)


ヒーター(おもて面うら面どちらを内側にしても折りたためます)



カ バ ー (うら面を内側にしてください)

折りたたみ方はヒーターと同様です。

3

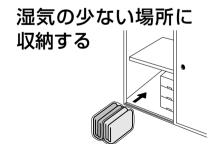

## 注意

ナフタリンなどの防 虫剤を使用しない



操作部を傷め、 発煙・発火の原因。

### お願い

- 上に重いものを載せないでください。→故障の原因。
- 折りたたんだあとに収納する場合は、ヒーターの上に重いもの等を載せないでください。また、折りたたんだカーペットを圧縮袋等により本体を圧縮してから収納しないでください。→ヒーターが断線するおそれあり。

| Q(質問)                    | A(回答)   | 参照ページ     |
|--------------------------|---|-----------|
| どれくらいの重さの物<br>が載せられますか?  | 5 cm角、4本脚のテーブルの場合、200 kg<br>まで耐えられます。重さのめやすは脚の太さ<br>が1 cm²あたり2 kgまでです。<br>ただし、たんすやピアノなどは、熱で変形や割<br>れの原因になりますので、載せないでください。 | 6、7、<br>9 |
| テーブルやいすを使用<br>しても良いのですか? | 使用できます。ただし、キャスターの付いているテーブルやいすは故障の原因となるため使用しないでください。   | 7, 9      |
| やぐらこたつを使用し<br>ても良いのですか?  | やぐらこたつは併用可能です。  | 17        |
| 2日使用しても暖かく<br>ならないのですが?  | 購入後すぐやシーズン始めなどは、本体が湿気を吸っている場合があるため、温度が上がりにくくなることがあります。3~4日(8時間/日)は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてご使用ください。徐々に温度が上がっていきます。         | 8, 12     |
| カバーなしで使用して<br>も良いのですか?   | カバーなしで使用されますと、低温やけどや<br>熱中症 (脱水症状など) をおこすおそれがあり<br>ますので、必ずカバーをかけてご使用くださ<br>い。   | 3         |
| 上に布団を敷いても<br>良いのですか?     | 低温やけどや熱中症 (脱水症状など) をおこす おそれがあるため、就寝用には使用しないでください。<br>布団や座布団など熱のこもりやすいものは、<br>床材の変色および本体を傷める原因となりま<br>すので、長時間敷かないでください。    | 2、3、<br>5 |
| 防虫剤はなぜ入れては<br>いけないのですか?  | 操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、<br>防虫剤は入れないでください。   | 5、24      |

# Q&A (よくあるご質問)

| Q(質問)                           | A(回答)  | 参照ページ       |
|---------------------------------|--|-------------|
| 本体の上を歩くと本体<br>がずれるのですが?         | じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用<br>すると、歩行につれて本体がずれます。  | 16          |
| ペースメーカーを使用し<br>ていますが使えますか?      | ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。  | _           |
| フローリング用シート<br>は必要ですか?           | 熱に弱い床材(ビニールシート他)やフローリング床の場合、通電の熱で床材が変色、変形、割れ、すき間が発生するおそれがありますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。   | 6, 8,<br>16 |
| 引っ越しして周波数の<br>異なる地域でも使えま<br>すか? | 50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用<br>にあたり、差し支えありません。  | _           |
| ヒーターは洗濯できま<br>すか?               | ヒーターは水洗いやクリーニングはできません。汚れた場合、おもて面はタオルなどを水に浸してしぼり、ふき取ってください。うら面のほこりは掃除機で吸い取ってください。   | 18          |
| ヒーターの端を折り曲げても大丈夫ですか?            | ヒーターは折り曲げて使用すると故障の原因<br>となるため、折り曲げずに広げてご使用くだ<br>さい。  | 7           |
| 操作部は外せますか?                      | 操作部や電源コードは外せません。   | 24          |
| 操作部から<br>「カチッ」と音がする<br>のですが?    | ご使用中、操作部内のリレー切り換え音が「カチッ」と鳴ります。これは温度調節機構の音で故障ではありません。   | 8、16        |
| カバーの裏面から白い<br>粉が出るのですが?         | カバーの種類によっては、カバー裏面から白い<br>粉が出ることがあります。ドライクリーニング<br>やコインランドリーまたは、ご家庭での洗濯や<br>天日干しなどをすることにより、カバーの裏面<br>が傷んで出るものです。白い粉は、歯磨き粉な<br>どに研磨剤として使用されている炭酸カルシウ<br>ムなので、人体への影響はありません。 | 17,19       |

| Q(質問)                   | A(回答)   | 参照ページ |
|-------------------------|---|-------|
| 操作部の出っ張り寸法<br>は何cmですか?  | 縦(A)7 cm、<br>横(B)3 cm<br>です。  | _     |
| においが気になるので<br>すが?       | 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。   | 13    |
| 市販のカバーは使えま<br>すか?       | 当社以外のカバーを使用されますと、適温が得られなかったり、変色することがありますのでおすすめしていません。   | 16    |
| 折りじわが目立つので<br>すが?       | 購入後すぐやシーズンの始めなどは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていきます。  | 8、16  |
| カバーの色が一部違っ<br>て見えるのですが? | カバーの毛並み、光のあたり具合や見る角度<br>により、色の見え方が変わるためです。  | _     |
| 電磁波は大丈夫ですか?             | WHO(世界保健機構)のガイドラインの環境保健基準で、5 mT(50G〔ガウス〕5 000 μT〔マイクロテスラ〕)以下では安全であると認められています。(1987年制定)当社では国際規格「IEC62233」電気機器の電磁界の測定方法に準じて測定しており、WHOのガイドラインの1/500以下に抑制していますので、安心してお使いいただけます。 | _     |
| 室温センサーとは何で<br>すか?       | 省エネモード設定時、室温に合わせてカーペットの温度を自動的にコントロールするものです。   | 10、14 |

## 故障かな?

#### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

ごれらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご 相談ください。

|         | 症状                              | 調べるところ・原因・対策  | 参照ページ |  |
|---------|---------------------------------|---|-------|--|
| 温度      | 度が高い                            | <ul><li>● 「ダニ」の目盛りで使用されていませんか?</li><li>→ 「ダニ」の目盛り以外でご使用ください。</li></ul>  | 13.23 |  |
|         |                                 | <ul><li>◆ やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか?</li><li>◆ やぐらこたつの目盛りを「中」~「弱」にしてください。</li><li>● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、</li></ul>  |       |  |
|         | ランプ<br> 点滅なし<br>                | 低めの目盛りで使用されていませんか?<br>→ 温度調節つまみを高めの目盛りでご使用ください。   | 17    |  |
| neri    |                                 | ● 温風機などと併用していませんか?<br>➡ カーペットと温風機の間を1 m以上離してください。   |       |  |
| 暖まらない・ぬ | 「通電ランプ」が点滅                      | ● 8時間後自動切(電源切り忘れ防止機能)が働いて「通電ランプ」が点滅していませんか?<br>通電を始めてから8時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。<br>● 電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。   | 13    |  |
| ぬるい     | 「省エネランプ」が点滅                     | <ul> <li>● 座布団などの敷物が操作部を覆っていませんか?</li> <li>→ 操作部内の温度上昇防止機能が働いています。<br/>座布団などを取り除き、電源つまみを一度「切」に<br/>し、10分程度待った後、「入」にしてください。<br/>それでも直らないときは故障ですので直ちに電源プラグを抜いて販売店に修理を依頼してください。</li> </ul> | _     |  |
|         | 「通電ランプ」<br>と<br>「省エネランプ」<br>が点滅 | → 故障ですので直ちに電源プラグを抜いて販売店に修理を依頼してください。  | _     |  |

#### 電道コード・電道プラグは ときどき占給してください

| 电影コート 电影フラブは、ことことが快じてくだこが。   |                      |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 症状                           | 原因・対策                |  |  |  |
| 電源コードの被ふくが傷んでいる              | ● 電源コードまたは電源プラグが傷んでい |  |  |  |
| 使用中、電源プラグや電源コード              | ます。そのままの状態で使い続けると、   |  |  |  |
| の一部が熱い                       | 感電や火災の原因になります。       |  |  |  |
| 使用中、電源コードを曲げたり伸ば             | ➡ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に  |  |  |  |
| したりすると、暖かくなったり、<br>ぬるくなったりする | 修理を依頼してください。         |  |  |  |

#### 〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前 に販売店に点検を依頼してください。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

### 使いかた・お手入れ・修理などは

- ■まず、お買い上げ先へ ご相談ください。
  - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

### 販売店名 雷話( お買い上げ日 月 $\boldsymbol{\mathsf{B}}$

#### 修理を依頼されるときは

「O&A (よくあるご質問) | 「故障かな? | (25~28ページ)でご確認のあと、直らな いときは、まず雷源プラグを抜いて、お 買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| ●製品名   | 電気カーペット   |  |
|--------|-----------|--|
| ●品 番   | DC-       |  |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |  |

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきま すので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日からヒーター(本体)1年間(ただしカバーは保証していません)
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただき ます。
- ※修理料金は次の内容で構成されて います。

技術料 診断・修理・調整・点検な

どの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

#### ※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電気カーペットの補修用性 能部品(製品の機能を維持するための部 品)を、製造打ち切り後6年保有してい ます。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる 場合があります。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー する 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさ せていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしま せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### ■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

| • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転   | 送させていただく場合がございます。  |
|--|--|
| 北海道地区  | 近畿地区   |
| 札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南   | 滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1   |
| 2丁目17-7  | 京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原  |
| 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166   | 3番地  |
| 带 広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北  | 大阪☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目  |
| 2丁目23-3  | 2丁目15-5  |
| 函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241   | 奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地  |
| (函館流通卸センター内)   | 和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1   |
| 東北地区   | <b>兵庫 ☎</b> (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台  |
| <b>青森 ☎(017)775-0326</b> 青森市大字浜田字豊田364                                       | 3丁目13-4  |
| 秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1  | 中国地区   |
| 岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43   | <b>鳥取 ☎(0857)26-9695</b> 鳥取市安長295-1  |
| 宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18  | 米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33   |
| 山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75  | 松 江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14   |
| 福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15  | 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416  |
| 首都圏地区  | <b>浜田 ☎(0855)22-6629</b> 浜田市下府町327-93  |
| <b>栃木 ☎(028)689-2555</b> 宇都宮市上戸祭3丁目3-19                                      | 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110   |
| 群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1  | 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音   |
| 茨 城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3   | 1丁目13-5  |
| 埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2  | 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1   |
| <b>千葉 ☎(043)208-6034</b> 千葉市中央区末広5丁目9-5                                      | 四国地区   |
| <b>東京 ☎</b> (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂  | 香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2  |
| 2丁目26-17   | <b>徳島 ☎(088)624-0253</b> 徳島市沖浜2丁目36  |
| 山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13  | 高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16   |
| 神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野  | 愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉  |
| 5丁目3-16  | 75-1   |
| 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14   | 九州地区   |
| 中部地区   | 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48   |
| 石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地  | 佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸   |
| 富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4   | 字上深町3044   |
| 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14  | 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1  |
| 長野 <b>☎</b> (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11<br>静岡 <b>☎</b> (054)287-9000 静岡市駿河区高松 | 大分 16(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35<br>宮崎 16(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉             |
| <b>静岡 ☎(054)287-9000</b> 静岡市駿河区高松<br>2丁目24-24                                | <b>宮崎☎(0985)63-1213</b> 宮崎市本郷北方字草葉<br>2099-2                                 |
| <b>愛知 ☎(052)819-0225</b> 名古屋市瑞穂区塩入町8-10                                      | <b>熊本 ☎(096)367-6067</b> 熊本市健軍本町12-3   |
| <b>岐阜 ☎(058)278-6720</b> 岐阜市中鶉4丁目42  | 天草 <b>2</b> (0969)22-3125 天草市港町18-11   |
| 高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82  | <b>鹿児島 ☎(099)250-5657</b> 鹿児島市与次郎1丁目5-33                                     |
| <b>三重 ☎(059)254-5520</b> 津市久居野村町字山神421                                       | 大島 <b>☎</b> (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2                                       |
| — <b>王 №</b> (003/204 0020 /年中人/白虹灯刷于山神中21                                   | <b>沖縄地区</b>  |
|  | <b>沖縄 8(098)877-1207</b> 浦添市城間4丁目23-11                                       |
|  | /T (PE M (000/01/11201 /田////旧水/川水/川   日   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

30

|          | 品 番                         | DC-1NFA1               | DC-1NFA2        | DC-1NF10     |  |  |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| セ        |                             |                        |                 |              |  |  |
| الحا     | ※1標準表面温度 目盛                 | <b>※3</b> 「高」(5)··46℃「 | 中」(3)…37℃ 「低」(1 | )…25℃ ( )は目盛 |  |  |
| ۱ŕ       | <sub>※2</sub> 1時間あたりの標準 「高」 |                        | 160             |              |  |  |
|          | ※上消費電力量(Wh) 「中」             |                        | 115             |              |  |  |
|          | 部品品番                        |                        | DC-1NF          |              |  |  |
|          | 定格                          |                        | 交流100 V 210 W   |              |  |  |
| 닏        | コードの長さ                      |                        | 1.5 m           |              |  |  |
| 夕        | 表面材                         | <b>※4</b> ポリエステル 100 % |                 |              |  |  |
| Ιí       | 標準寸法(cm)                    | 縦 176 ×横 88            |                 |              |  |  |
|          | 標準質量                        | 1.9 kg                 |                 |              |  |  |
|          | 安全装置                        | 抵抗付き温度ヒューズ             |                 |              |  |  |
| Π.       | 部品品番                        | DQ-1C341               | DQ-1C342        | DQ-1C329     |  |  |
| カバ       | 表面材                         | ポリエステル 100 %           |                 | )            |  |  |
| <u> </u> | 標準寸法(cm)                    | 縦 183 ×横 95            |                 | 縦 180 ×横 92  |  |  |
|          | 標準質量                        | 0.9 kg                 | 1.1 kg          | 1.4 kg       |  |  |

- ※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。(同梱のカバー使用時)
- ※1····室温20 ℃ 畳の上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、 その上に荷重をかけた状態)で測定
- ※2····室温15 ℃ 畳の上に広げた状態で測定
- ※3····標準表面温度については、床材の種類や使用環境により低くなる場合があります。 また購入後すぐやシーズン始めなどは、本体が湿気を吸い、約4℃程度低くな る場合があります。
- ※4 ... 抗菌加工 試験機関: (財) 日本化学繊維検査協会

試験方法: 菌液吸収法

抗菌加工方法:無機抗菌成分(銀系)を表面材繊維に練り込み

試験結果:静菌活性值2.0以上

掲載品番でのカバーのみの販売はしておりません。